


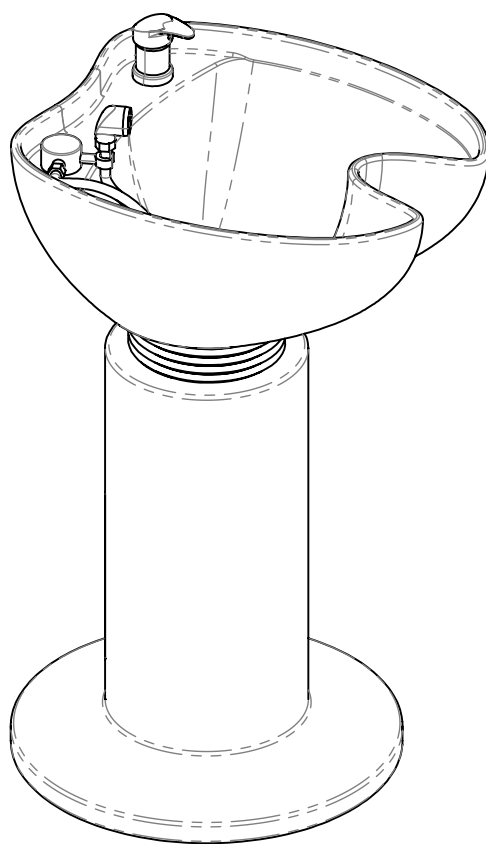


Bac de Lavage / Backwash Unit

**ACCESS**

UGS : 206



## Dimensions (pouces / inches)


---

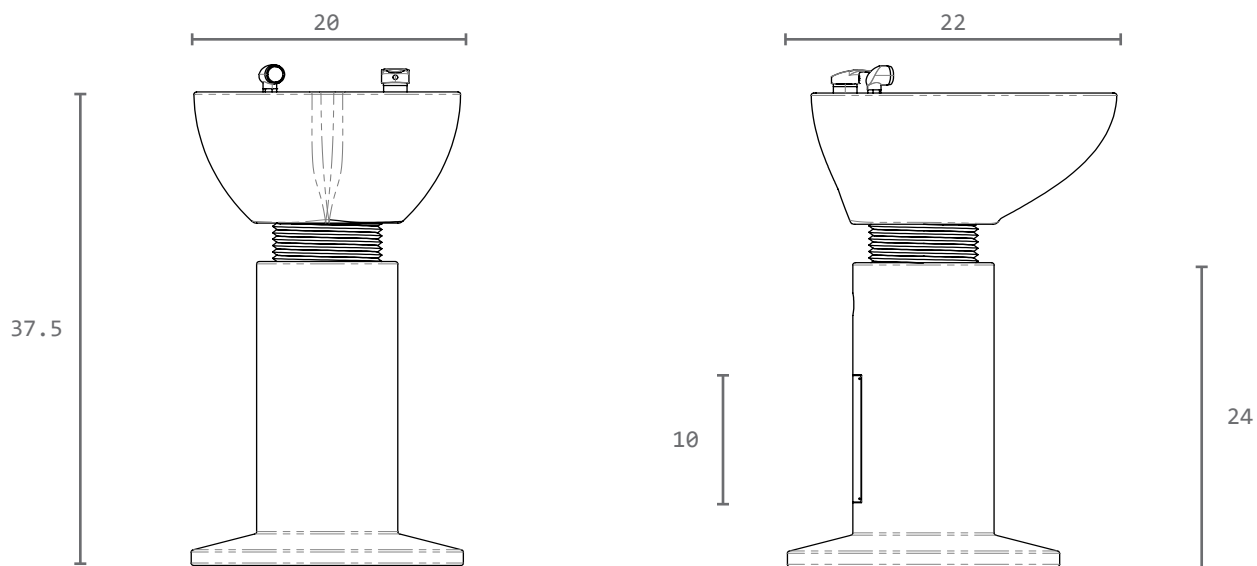


## Dans les boîtes / In the boxes

---

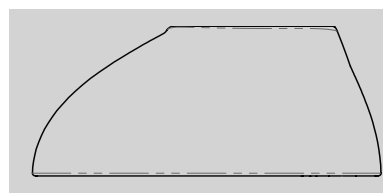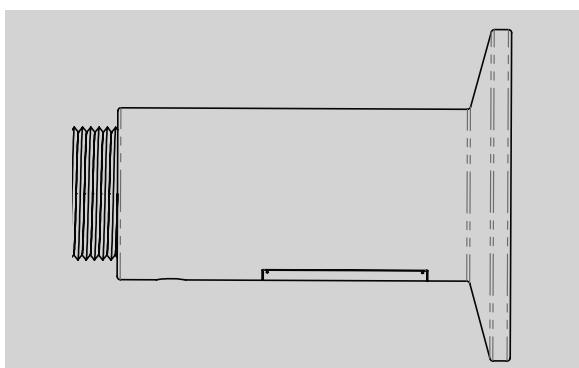


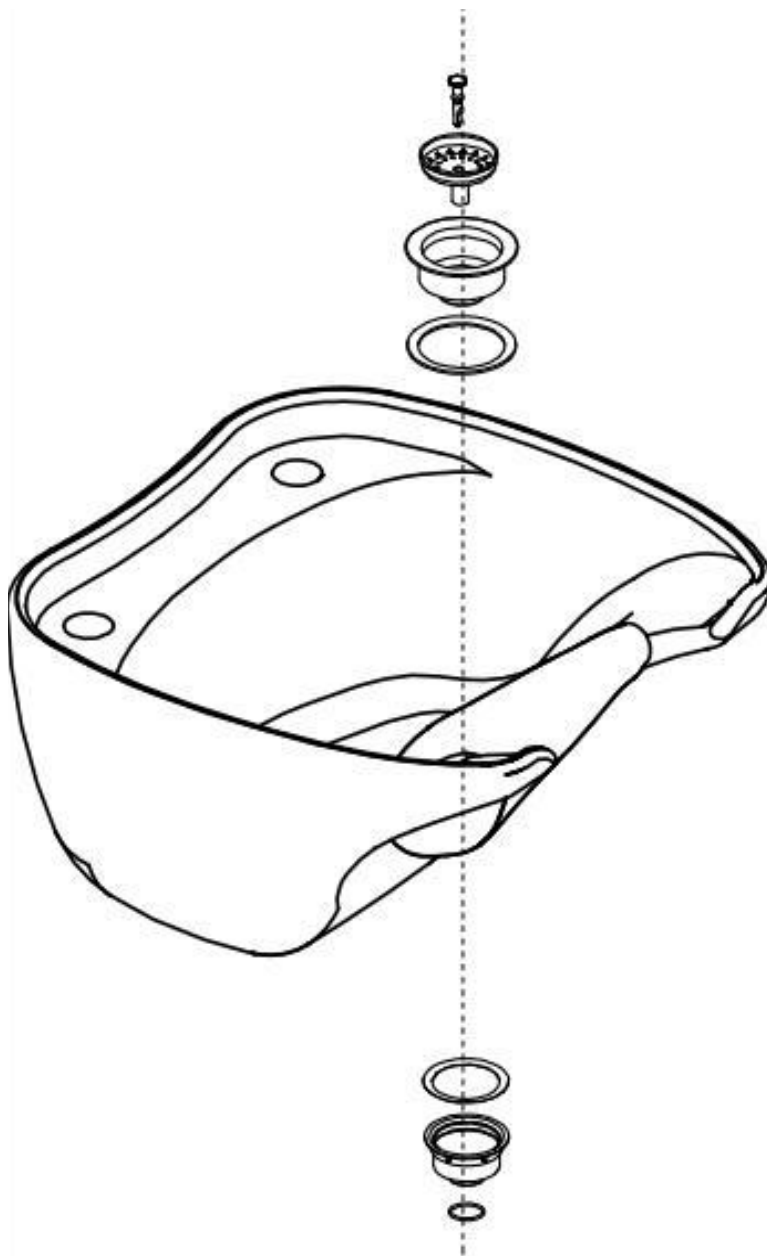

1. Installer la bonde \*L'installation doit être fait par un plombier certifié\*  
/ Install the strainer \*The installation must be done by a certified plumber\*

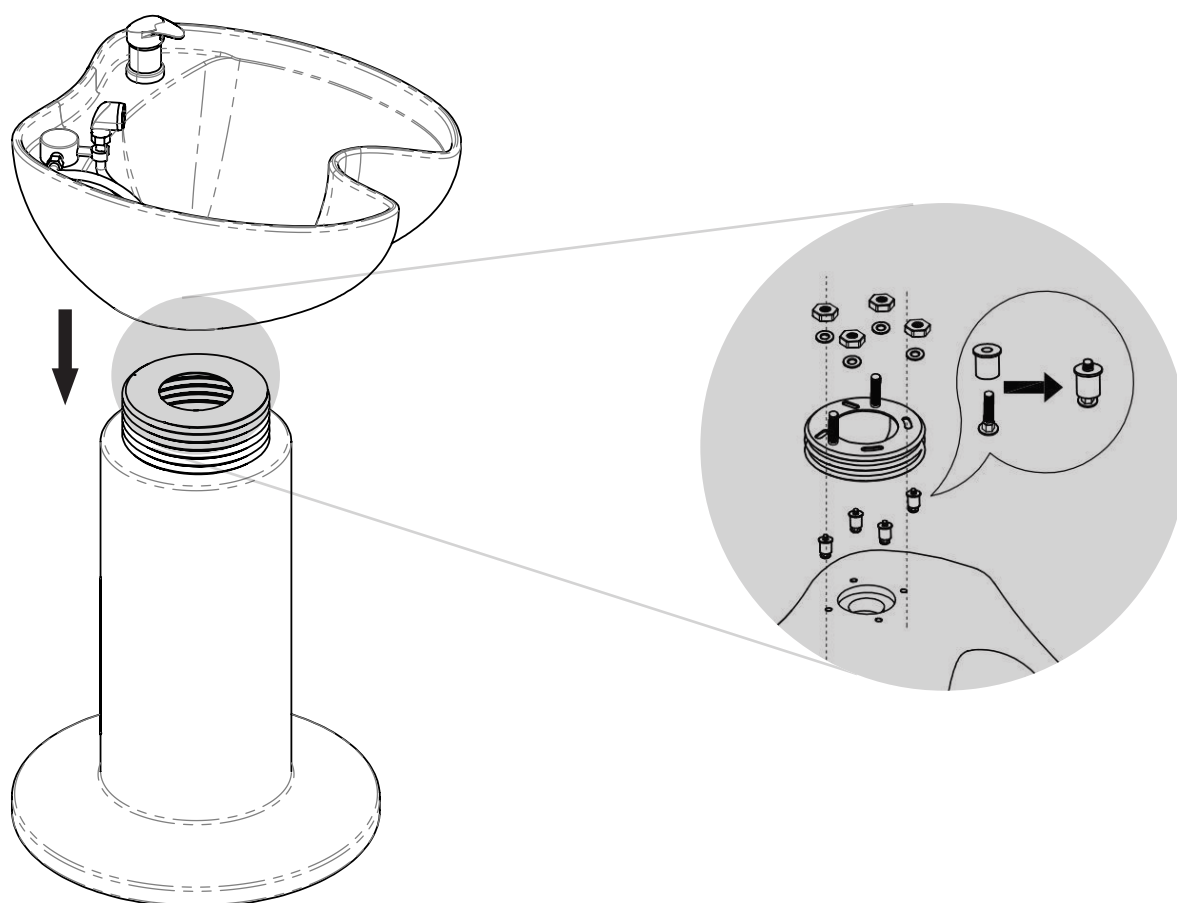


2. Installer le lavabo sur le piedestal en le fixant au système d'inclinaison /  
Install the sink on the pedestal by screwing it to the tilting system

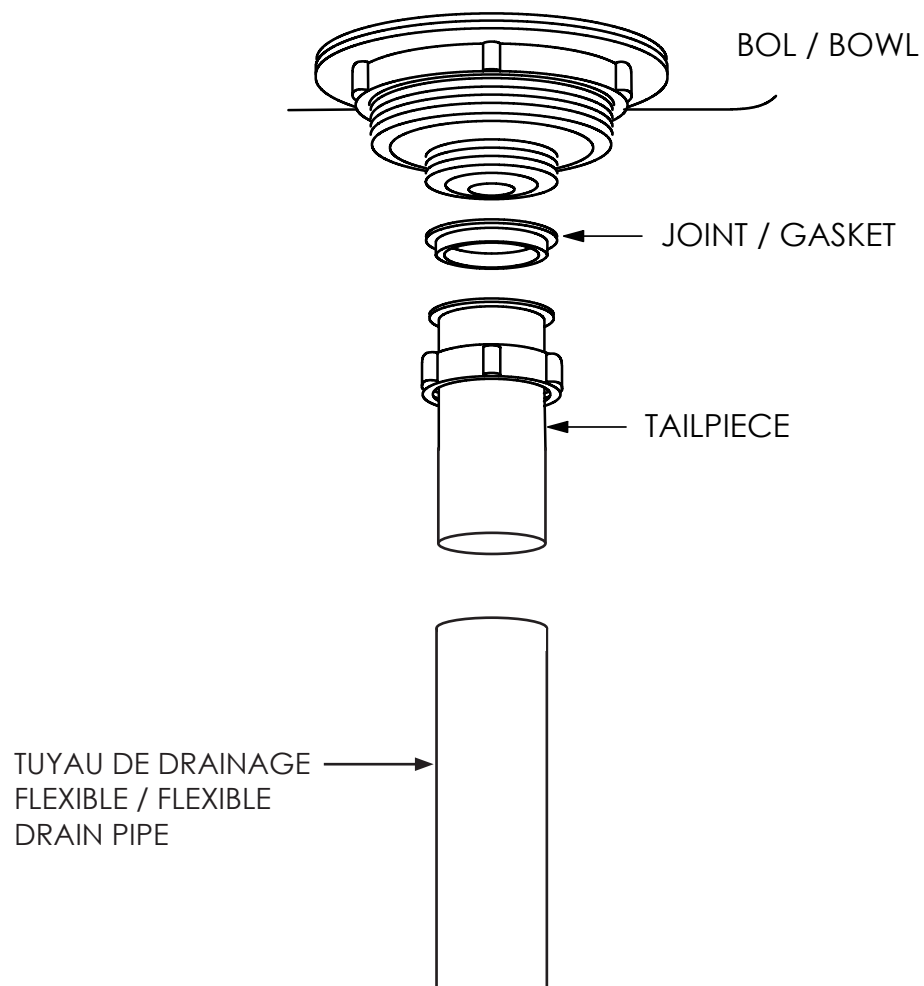

3. Installer le tuyau de drainage au tailpiece à l'aide d'un collier de serrage \*L'installation doit être fait par un plombier certifié\* / Install the drain pipe to the tailpiece using a clamp  
\*The installation must be done by a certified plumber\*




## Assemblage / Assembly

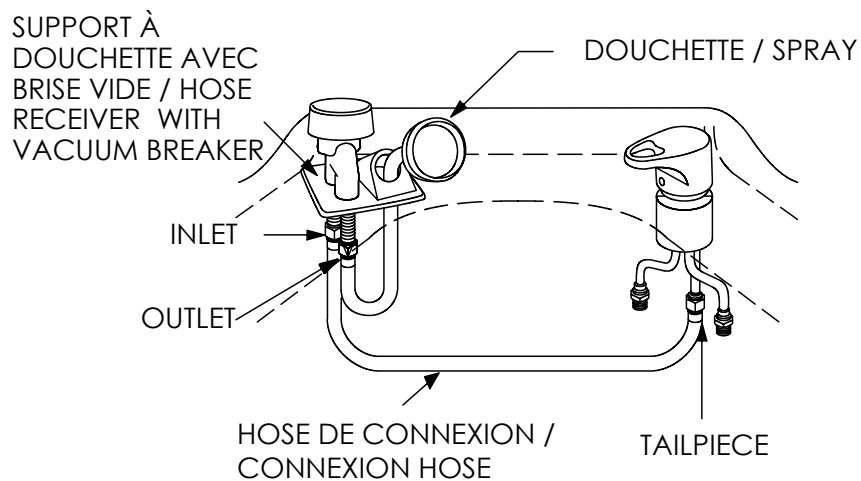

4. Installer la robinetterie (UPC Fichier #7930) \*L'installation doit être fait par un plombier certifié\* / Install the tap set (UPC File #7930) \*The installation must be done by a certified plumber\*


## Dans le salon / In the salon\*

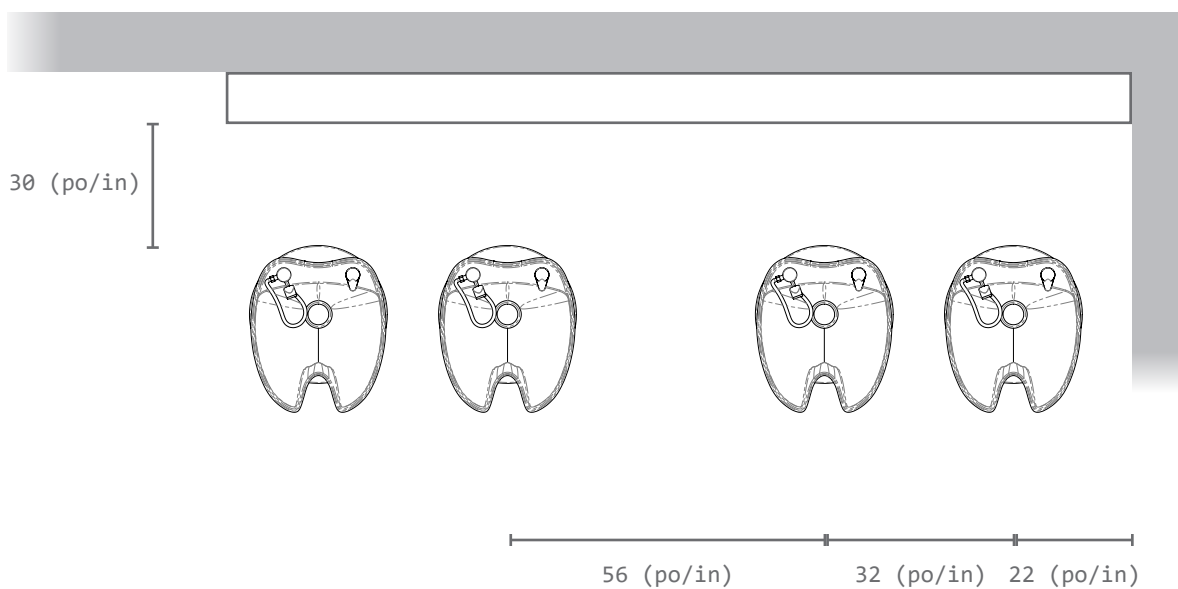

\*À titre indicatif / For guidance




## Installation à partir du plancher / Installation from the floor

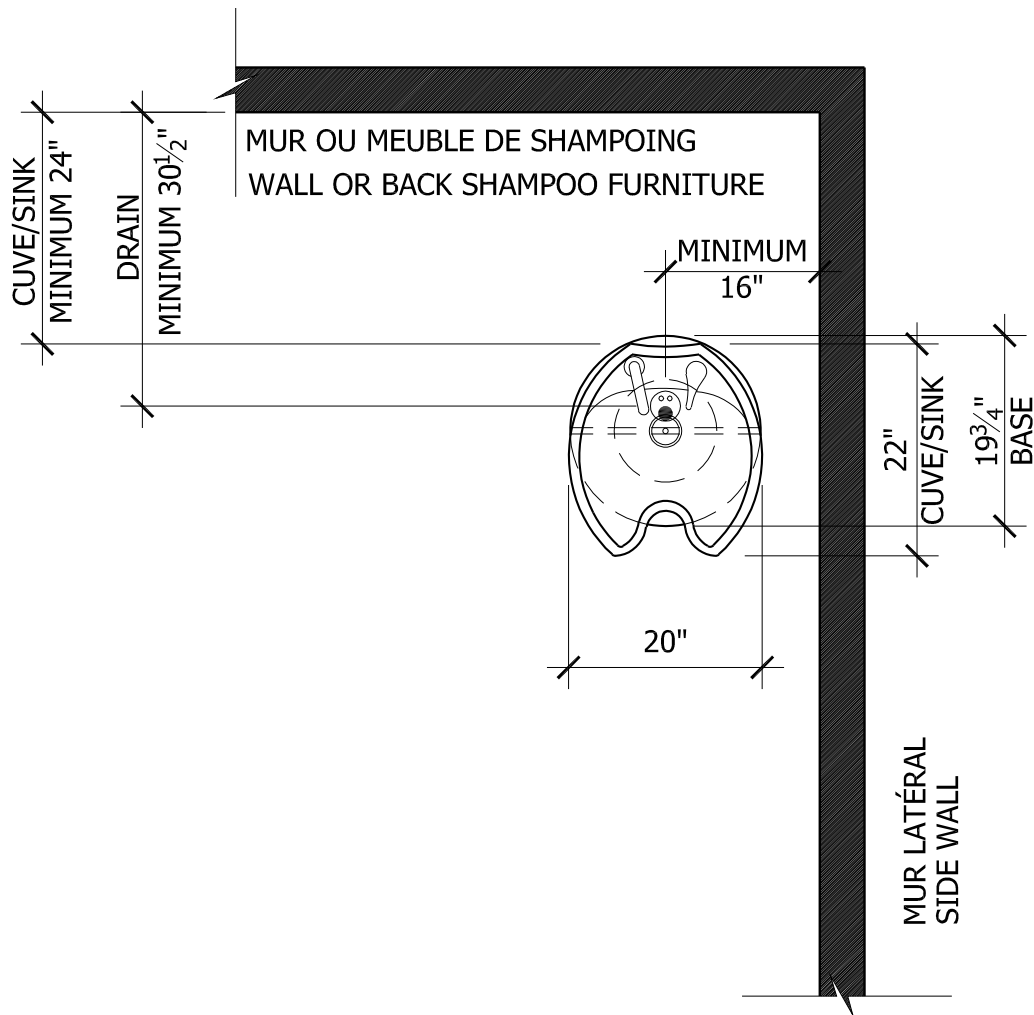

1. ENTRÉE D'EAU CHAUDE 1/2"Ø
2. ENTRÉE D'EAU FROIDE 1/2"Ø
- LES ENTRÉES D'EAU PEUVENT PROVENIR DU PLANCHER OU DU MUR ARRIÈRE.
3. DRAIN 2" DIAM.
4. OUVERTURE POUR TUYAUX 3-1/4"Ø

AFIN DE GARDER LES DISQUES DES VALVES EXEMPTES D'IMPURETÉ NOUS RECOMMANDONS L'INSTALLATION DE FILTRE (WATTS MODEL 27) SUR LA LIGNE D'EAU AVANT LA VALVE ANTI-REFOULEMENT WATTS 3/8" MODEL 7. SORTIES D'EAUX ET DRAIN À 6" DU PLANCHER.

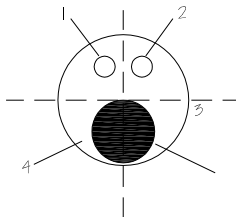

1. 1/2"Ø HOT WATER SUPPLY LINE
2. 1/2"Ø COLD WATER SUPPLY LINE
3. DRAIN 2" DIAM.
4. OVERALL OPENING 3-1/4"Ø MAX.


TO MAINTAIN THE VALVE DISCS IN A CLEAN OPERATING CONDITION, WE STRONGLY RECOMMEND A PIPE LINE STRAINER (WATT 27) BE INSTALLED IN THE SUPPLY LINE BEFORE THE BACKFLOW PREVENTER (3/8" MODEL 7). WATER OUTLETS AND DRAIN TO BE AT 6" FROM FLOOR.

\*L'installation doit être fait par un plombier certifié / The installation must be done by a certified plumber  
\*Il est recommandé de visser ce bac de lavage au sol / It is recommend to bolt this backwash unit to the floor



## Installation à partir du mur / Installation from the wall

---

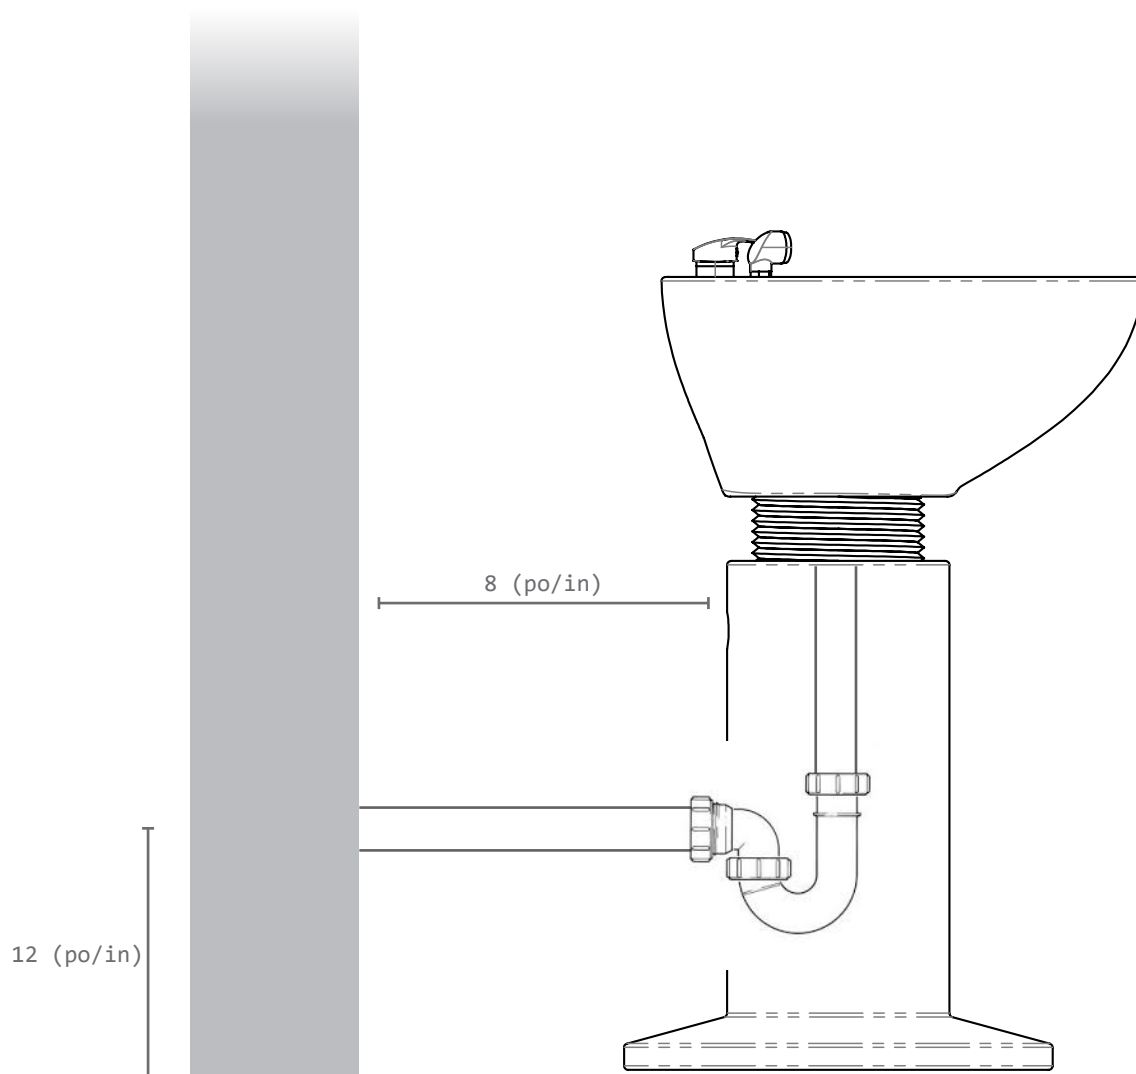


\*L'installation doit être fait par un plombier certifié / The installation must be done by a certified plumber  
\*Il est recommandé de visser ce bac de lavage au sol / It is recommend to bolt this backwash unit to the floor



## Utilisation / Usage

---

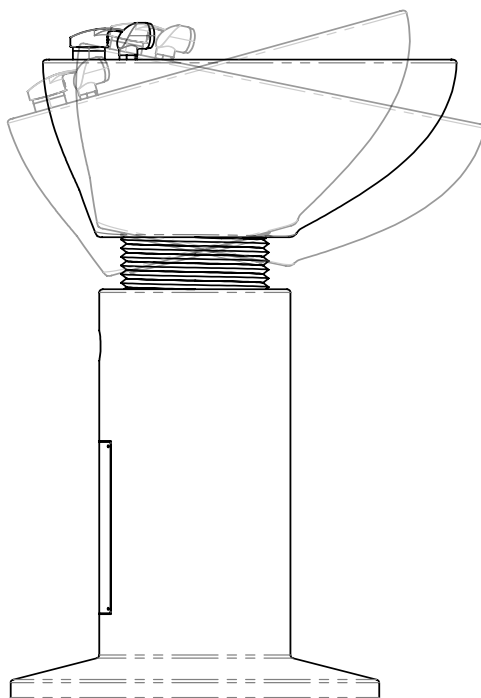

Inclinaison / Tilt

## Entretien / Maintenance

---



Eau / Water

Savon doux / Soft soap

\*Tout type de produit contenant un agent corrosif peut endommager et accélérer la dégradation de cet item /  
Any type of product containing a corrosive agent can damage and accelerate the degradation of this item





## IAPMO R&T Product Listing



This IAPMO R&T Listing is current as of August 27, 2022

*File Number:*

**7930**

*Product:*

**Plumbing Fixture Fittings**

*Products are in compliance with the following code(s):*

**Uniform Plumbing Code (UPC®)**

**National Plumbing Code of Canada**

*Products are certified to the following standard(s):*

**ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18**







**LANVAIN**

**WHEN ONLY THE BEST WILL DO**